Antec
Believe it.

Quiet computing

Nine Hundred Two

Manuale d'uso

Sommario

Introduzione
1.1 Specifiche del case..... 2
1.2 Figura..... 2

Installazione dell'hardware
2.1 Installazione..... 3
2.2 Installazione dell'alimentatore..... 3
2.3 Installazione della scheda madre..... 3
2.4 Sistema di guide flessibile per le unità a disco..... 4
2.5 Installazione di unità interne da 3,5 pollici 4
2.6 Installazione di unità esterne da 3,5 pollici..... 5
2.7 Installazione di unità esterne da 5,25 pollici 5
2.8 Compartimento per la gestione dei cavi 6
2.9 Piattaforma di raffreddamento ad acqua 6
2.10 Opzione per la configurazione NVIDIA™ SLI™ a tre vie..... 6

Collegamento delle porte di I/O anteriori
3.1 Porte USB 2.0..... 6
3.2 Porte eSATA..... 6
3.3 Porte AC'97/HD Audio..... 7
3.4 Connettori per interruttore di alimentazione,
pulsante di reset e LED delle unità a disco rigido..... 7
3.5 Riconnessione degli header della scheda madre 8

Sistema di raffreddamento
4.1 Ventola TriCool™ Big Boy 200™ da 200 mm..... 8
4.2 Ventole TriCool™ Blue LED anteriori e posteriori..... 9
4.3 Ventole facoltative..... 10
4.4 Filtri dell'aria lavabili..... 11

I prodotti Antec vengono continuamente perfezionati e migliorati per offrire sempre la massima qualità. È possibile che il telaio acquistato sia lievemente diverso da quello illustrato nel presente manuale. Non si tratta di un errore, ma semplicemente di un miglioramento. Tutte le funzioni, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel manuale rispecchiano esattamente le caratteristiche del prodotto alla data della pubblicazione.

Dichiarazione di non responsabilità

Questo manuale deve essere considerato solo una guida per il telaio Antec. Per istruzioni più complete sull'installazione di scheda madre e periferiche, vedere i manuali per l'utente di tali componenti.

Manuale dell'utente di Nine Hundred Two

Il case Nine Hundred Two non include l'alimentatore. È necessario scegliere un alimentatore compatibile con i componenti hardware utilizzati e che includa cavi di alimentazione sufficientemente lunghi da raggiungere la scheda madre e le periferiche. È consigliabile utilizzare alimentatori delle serie TruePower, NeoPower e Signature di Antec, che sono conformi alle nuove specifiche ATX, garantiscono la massima compatibilità con le schede e sono dotati di funzioni di risparmio energia.

Sebbene i case Antec siano il più possibile privi di spigoli e lati taglienti, si raccomanda di maneggiarli con estrema calma e attenzione, evitando movimenti bruschi o casuali e adottando precauzioni ragionevoli.

Nota: nella parte superiore del case Nine Hundred Two è disponibile un portaoggetti. Non collocare contenitori con liquidi (bibite, gelati, candele, caffè, profumo e così via) in tale area del case. Il portaoggetti è progettato per contenere lettori multimediali, fotocamere digitali, chiavi, monete e altri oggetti personali.

In questo manuale non viene illustrata l'installazione di CPU, RAM e schede di espansione. Per istruzioni specifiche sul montaggio e la risoluzione dei problemi della scheda madre, vedere il manuale di tale componente. Prima di procedere, leggere le informazioni relative al sistema di raffreddamento della CPU nel relativo manuale, per determinare le operazioni eventualmente necessarie prima dell'installazione della scheda madre. Per l'installazione dell'hardware, collocare il case su una superficie piatta e stabile.

1.1 Specifiche del case

Tipo di case	Case Gamer
Color	Nero
Dimensions	490mm (A) x 220mm (L) x 470mm (P) 19,3" (A) x 8,7" (L) x 18,5" (P)
Peso	11,5 kg/25,4 libbre
Raffreddamento	1 ventola TriCool™ Blue LED da 200 mm a tre velocità nella parte superiore 2 ventole Blue LED da 120 mm con manopole di controllo nella parte anteriore 1 ventola TriCool™ Blue LED da 120 mm a tre velocità nella parte posteriore 1 attacco per ventola da 120 mm da montare lateralmente (facoltativo) 1 attacco per ventola da 120 mm nella parte centrale (facoltativo)
Guide di fissaggio per unità a disco	- Fino a 9 guide di fissaggio per unità a disco esterne da 5,25 pollici - Fino a 6 guide di fissaggio per unità a disco interne da 3,5 pollici - 1 staffa di fissaggio per unità a disco esterna da 3,5 pollici
Slot di espansione	8 slot di espansione per il supporto di una configurazione NVIDIA™ SLI™ a tre vie
Dimensioni della scheda madre	Mini-ITX, microATX, Standard ATX
Pannello di I/O frontale	2 x porte USB 2.0 1 x porta eSATA Porta AC'97/ingresso e uscita HD Audio

1.2 Figura

1. 1ventola di scarico TriCool™ posteriore da 120 x 25 mm nella parte posteriore
2. 1ventola di scarico "Big Boy" TriCool™ da 200 x 30 mm nella parte superiore
3. 2ventole di aspirazione TriCool™ da 120 x 25 mm nella parte anteriore
4. 1ventola laterale (facoltativa) da 120 x 25 mm
5. Filtri dell'aria lavabili incorporate
6. Schede madri: Mini ITX, microATX o Standard ATX
7. Alimentatore
8. 9 guide di fissaggio per unità a disco / Fino a 6 personalizzabili guide di fissaggio per unità a disco 3.5 pollici
9. Porte I/O montate anteriormente

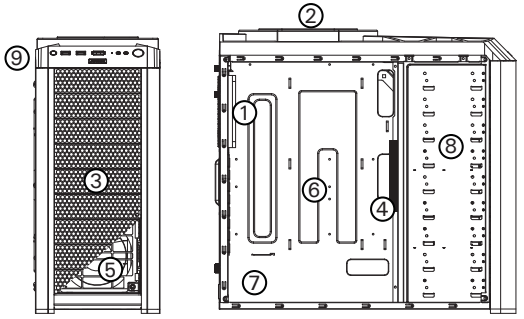

Installazione dell'hardware

2.1 Installazione

1. Collocare il telaio su una superficie piatta e stabile, con il pannello superiore rivolto verso l'alto e il pannello posteriore (alimentatore e slot di espansione) rivolto verso di sé.
2. Rimuovere le viti ad alette sul pannello laterale e aprirlo facendolo scorrere verso di sé.

   Nota: conservare con cura le viti ad alette, poiché NON sono intercambiabili con quelle della gabbia per unità a disco rigido (HDD).
3. Rimuovere le viti ad alette sull'altro pannello laterale e aprirlo facendolo scorrere verso di sé. Conservare le viti con cura. L'attacco dell'alimentatore si trova in basso nella parte posteriore del case. All'interno del case è disponibile anche un'area con le guide di fissaggio per le unità a disco da 5,25 pollici e due gabbie per unità a disco rigido all'interno degli alloggiamenti. Sono presenti anche alcuni cavi dotati di connettori contrassegnati (USB, PWR e così via), un pannello di I/O già installato e una scatola con alcuni accessori, quali viti distanziatori di ottone e così via.

   Nota: evitare di fare leva o sollevare il pannello con le unghie.

2.2 Installazione dell'alimentatore

1. Con il telaio rivolto verso l'alto, collocare l'alimentatore sui quattro supporti di silicone nella parte inferiore del case.

   Nota: montare l'alimentatore in modo che la relativa ventola sia rivolta verso la parte superiore del case. Nel case Nine Hundred Two sono disponibili fori di montaggio per alimentatori con layout di montaggio standard, da installare con il lato superiore rivolto verso l'alto o verso il basso.

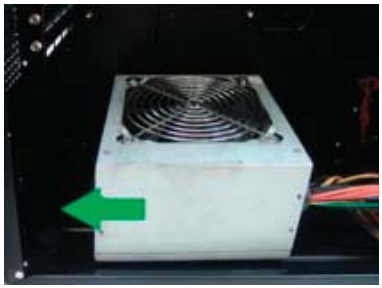

2. Spingere l'alimentatore verso la parte posteriore del case e allineare i fori di montaggio.
3. Fissare l'alimentatore al case utilizzando le viti in dotazione.

2.3 Installazione della scheda madre

1. Appoggiare il case in modo che il lato aperto sia rivolto verso l'alto.
2. Verificare che il pannello di I/O disponibile sia appropriato per la scheda madre da installare. Se il pannello fornito con il telaio non è adatto, contattare il produttore della scheda madre per richiedere il pannello di I/O appropriato.
3. Allineare la scheda madre con i fori dei distanziatori. Identificare i fori corrispondenti e annotarne la posizione. Non tutte le schede madri hanno fori che combaciano con tutti i fori per le viti forniti, ma questo non è necessario ai fini del funzionamento. Alcuni distanziatori potrebbero essere preinstallati per comodità.

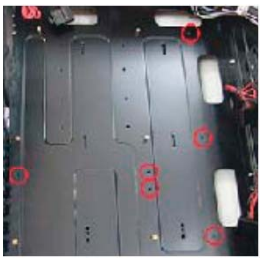

4. Sollevare e rimuovere la scheda madre.
5. Avvitare i distanziatori di ottone ai fori filettati che combaciano con quelli della scheda madre.
6. Collocare la scheda madre sui distanziatori di ottone. Avvitare la scheda madre ai distanziatori utilizzando le viti con testa Phillips in dotazione.

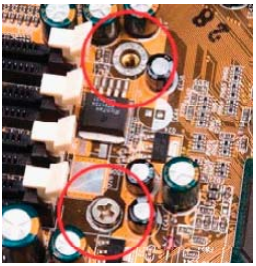

2.4 Sistema di guide flessibile per le unità a disco

Nella parte anteriore del case Nine Hundred Two sono disponibili nove guide di fissaggio per unità a disco esterne da 5,25 pollici. Nelle sei guide di fissaggio inferiori per unità a disco esterne da 5,25 pollici sono preinstallate tre gabbie per unità a disco rigido, ciascuna delle quali occupa tre guide di fissaggio da 5,25 pollici consecutive e può ospitare tre unità a disco rigido. Per garantire la massima flessibilità è possibile montare la gabbia per unità a disco rigido in qualsiasi punto delle guide di fissaggio per unità esterne, ovvero non occorre necessariamente utilizzare le sei inferiori.

Le possibili combinazioni per le guide di fissaggio includono, ad esempio, le seguenti:

- 3 unità esterne da 5,25 pollici e 6 unità a disco rigido interne
- 6 unità esterne da 5,25 pollici e 3 unità a disco rigido interne
- 9 unità esterne da 5,25 pollici

In una delle gabbie per unità a disco rigido è preinstallata una staffa per la ventola centrale, che può essere utilizzata per installare una ventola da 120 mm, che genera un flusso d'aria all'interno del case e utilizza le gabbie per unità a disco rigido come condotto di raffreddamento per la scheda grafica o la CPU. In questo caso, tuttavia, non sarà possibile installare unità a disco rigido nella gabbia. Se si decide di montare un'unità a disco rigido nella gabbia, sarà necessario rimuovere la staffa per la ventola centrale.

- 3 unità esterne da 5,25 pollici, 3 unità a disco rigido interne e un condotto di raffreddamento

2.5 Installazione di unità interne da 3,5 pollici

1. Rimuovere entrambi i pannelli laterali come illustrato nella sezione Installazione.
2. Rimuovere le viti ad alette utilizzate per fissare la gabbia per unità a disco rigido al telaio.
3. Spingere la gabbia per unità a disco rigido fuori dalla parte anteriore del case.
4. Montare l'unità a disco rigido nella gabbia e fissarla utilizzano le viti lunghe in dotazione.

5. Spingere nuovamente la gabbia per unità a disco rigido verso la parte posteriore del case e fissarla con le viti ad alette.

6. Collegare i connettori appropriati dall'alimentatore ai dispositivi, lasciando spazio sufficiente tra le connessioni per poter accedere facilmente ai filtri per la pulizia.
7. In ogni gabbia è preinstallata una ventola da 120 mm. Collegare il connettore a 4 pin all'alimentatore.

Nota: in una delle gabbie per unità a disco rigido è preinstallata una staffa per la ventola centrale. Rimuovere la staffa dalla gabbia se si decide di utilizzarla per montare unità a disco rigido.

2.6 Installazione di unità esterne da 3,5 pollici

1. Rimuovere entrambi i pannelli laterali come illustrato nella sezione Installazione.
2. Rimuovere la copertura delle guide di fissaggio in cui si desidera installare un'unità esterna da 3,5 pollici.

3. Installare l'unità esterna da 3,5 pollici nell'adattatore.
4. Spingere il dispositivo con adattatore nell'alloggiamento.

5. Avvitare l'adattatore alla gabbia.
6. Montare il faceplate e fissarlo con le viti apposite.

2.7 Installazione di unità esterne da 5,25 pollici

Nota: ogni gabbia per unità a disco rigido occupa tre guide di fissaggio per unità a disco consecutive e impedisce l'installazione di dispositivi più grandi, ad esempio le unità ottiche. È pertanto necessario pianificare in anticipo l'installazione dei dispositivi.

1. Rimuovere entrambi i pannelli laterali come illustrato nella sezione Installazione.
2. Rimuovere le viti utilizzate per fissare le coperture di metallo delle guide di fissaggio per unità a disco appropriate ai lati del case.

3. Rimuovere le coperture.
4. Se necessario, rimuovere la gabbia per unità a disco rigido preinstallata nell'alloggiamento.
5. Spingere l'unità da 5,25 pollici nell'alloggiamento, partendo dalla parte anteriore del case.
6. Fissare l'unità utilizzando le viti in dotazione.
7. Collegare al dispositivo i connettori di alimentazione e di interfaccia appropriati dell'alimentatore e della scheda madre. Lasciare abbastanza spazio tra le connessioni per poter accedere facilmente ai filtri per la pulizia.

8. Montare le altre unità in modo analogo.

2.8 Compartimento per la gestione dei cavi

Tra la scheda madre e il pannello laterale destro è disponibile un compartimento per la gestione dei cavi, in cui è possibile raccogliere o far scorrere i cavi in eccesso.

1. Rimuovere entrambi i pannelli laterali.
2. Scegliere i cavi che si desidera far passare attraverso i fori dietro il cassetto della scheda madre e tirarli fuori dalla scatola dell'alimentatore, verso il lato destro del case,
3. utilizzando i fissacavi per bloccarli nella posizione corretta.
4. Reinserire i cavi nel foro più vicino al connettore di destinazione. Collegare il cavo e quindi tirare lo slack verso il lato destro del case.

2.9 Piattaforma di raffreddamento ad acqua

Nella terza guida di fissaggio per unità a disco da 5,25 pollici del case è preinstallata una piastra metallica da 5,25 pollici, progettata per consentire il montaggio dei componenti di un kit per raffreddamento ad acqua, ad esempio una pompa o un serbatoio. Per garantire la massima flessibilità, la piastra può essere montata in una qualsiasi delle nove guide di fissaggio per unità a disco da 5,25 pollici.

Nota: la piastra non è preforata. Sarà necessario praticare fori nelle posizioni appropriate per consentire il montaggio del kit per raffreddamento ad acqua disponibile.

2.10 Opzione per la configurazione NVIDIA™ SLI™ a tre vie

Il case Nine Hundred Two include otto slot di espansione, che gli consentono di supportare fino a tre schede grafiche in una configurazione SLI a tre vie. Per ulteriori informazioni, vedere i manuali della scheda madre e delle schede grafiche.

Collegamento delle porte di I/O anteriori

3.1 Porte USB 2.0

Collegare il cavo USB del pannello di I/O anteriore all'header USB della scheda madre. Consultare il manuale della scheda madre per verificare che l'header presenti le caratteristiche specificate nella tabella seguente:

Piedinatura USB della scheda madre



Pin	Nomi dei segnali	Pin	Nomi dei segnali
1	Alimentazione USB 1	2	Alimentazione USB 2
3	Segnale negativo 1	4	Segnale negativo 2
5	Segnale positivo 1	6	Segnale positivo 2
7	Messa a terra 1	8	Messa a terra 2
9	Chiave (nessun collegamento)	10	Pin vuoto

3.2 Porta eSATA

Il connettore SATA si trova all'estremità di un cavo collegato alle porte anteriori. Il connettore SATA interno è progettato per il collegamento a connettore SATA standard sulla scheda madre. Ciò consente ai dischi rigidi esterni ad alta velocità, quali il modello Antec MX-1, di funzionare alla stessa velocità dei dischi rigidi installati internamente.

3.3 Porte AC'97/HD Audio

Al pannello anteriore del case sono collegati un connettore AC'97 Intel® standard da 10 pin e un connettore HDA (High Definition Audio) Intel® da 10 pin.

Piedinatura delle porte audio (HDA e AC' 97)

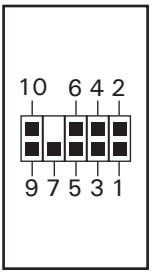

Pin	Nomi dei segnali (HD AUDIO)	Pin	Nomi dei segnali(audio AC'97)
1	MIC2 SN	1	Ingresso MIC
2	Messa a terra analogica	2	Messa a terra
3	MIC2 DS	3	Alimentazione MIC
4	AVCC	4	NC
5	FRO-R	5	Line Out (R)
6	MIC2_JD	6	Line Out (R)
7	F_IO_SEN	7	NC
8	Chiave (nessun pin)	8	Chiave (nessun pin)
9	FRO-L	9	Uscita linea (SN)
10	LINE2_JD	10	Uscita linea (SN)

A seconda del modello della scheda madre, è possibile collegare alla scheda madre il connettore AC'97 o il connettore HDA. Individuare i connettori audio interni della scheda madre o della scheda audio e collegarli al cavo audio corrispondente. Per informazioni sulle posizioni dei pin di uscita, consultare il manuale della scheda madre o della scheda audio. Anche se il sistema in uso supporta entrambi gli standard audio, è possibile utilizzare un solo connettore.

3.4 Connettori per interruttore di alimentazione, pulsante di reset e LED delle unità a disco rigido

Al pannello frontale sono collegati i LED e i connettori dell'interruttore di alimentazione, del pulsante di reset e dei LED di attività delle unità a disco. Collegare tali connettori ai connettori corrispondenti sulla scheda madre. Per informazioni sulle posizioni di pin specifici, vedere il manuale della scheda madre. Per quanto riguarda i LED, i fili colorati hannopolarità positiva (+), mentre i fili bianchi e neri hanno polarità negativa (–). Se il LED non si illumina all'accensione del sistema, provare a invertire il collegamento. Per ulteriori informazioni sul collegamento dei LED alla scheda madre, consultare il manuale della scheda madre.

Nota: per gli interruttori la polarità (positiva e negativa) non è importante. Il case non include alcun LED di alimentazione. Quando il computer è alimentato, si accendono le ventole illuminate del case.

3.5 Riconnessione degli header della scheda madre

In alcune situazioni, può essere necessario riconfigurare il pin di uscita di un connettore header della scheda madre, ad esempio l'header USB, l'header di ingresso audio o altri connettori del pannello frontale, come il connettore del pulsante di alimentazione.

Prima di eseguire qualsiasi operazione consultare il manuale della scheda madre o visitare il sito Web del produttore della scheda madre, per identificare il pin di uscita necessario per il connettore. È inoltre consigliabile disegnare uno schema tecnico prima di iniziare a eseguire i collegamenti, in modo da avere la possibilità di ricostruire correttamente il circuito nel caso in cui sia necessario interrompere il lavoro.

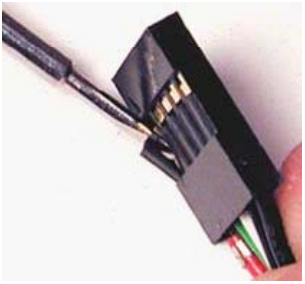

1. Individuare i fili da rimuovere per poter ricollegare il connettore ai pin di uscita USB corrispondenti sulla scheda madre (consultare il manuale della scheda madre). Per ogni connettore, utilizzando un piccolo cacciavite a taglio piatto, o uno strumento analogo, sollevare la linguetta nera accanto ai morsetti dorati quadrati. In questo modo sarà possibile estrarre facilmente i pin dal connettore USB.
2. Facendo attenzione a non danneggiare i fili, i fili, i connettori o i pin, rimuovere lentamente il pin dal connettore. Ripetere questi passaggi per ogni filo da sostituire.
3. Facendo attenzione a non danneggiare i fili, i connettori o i pin, reinserire lentamente il pin nello slot appropriato del connettore, quindi chiudere la linguetta nera sollevata nel passaggio 1. Ripetere questi passaggi per ogni filo da sostituire.

Sistema di raffreddamento

4.1 Ventola Big Boy 200™ TriCool™ Blue LED da 200 mm

Il case Nine Hundred Two include una ventola Big Boy Blue LED da 200 mm. La ventola è dotata di un interruttore a tre velocità, che consente di scegliere la velocità più adatta alle proprie esigenze, e di un interruttore che consente di accendere o spegnere il LED blu. Per default è selezionata la velocità minima.

Dimensioni:	Ventola a tre velocità da 200 x 30 mm
Tensione nominale:	12 V CC
Tensione operativa:	10,2 V ~ 13,8 V

Velocità (RPM)	Corrente in ingresso	Flusso d'aria	Pressione statica	Emissioni acustiche	Potenza in ingresso
Velocità massima 800	0,30A (Máx.)	3,8 m³ / min (134 CFM)	0,7 mm di H2O (0,027 pollici di H2O)	30 dBA	3,6 W
Velocità media 600	0,17A	3,1m³ / min (108 CFM)	0,4 mm di H2O (0,016 pollici di H2O)	27 dBA	2,0 W
Velocità minima 400	0,08A	2,3 m³ / min (82 CFM)	0,2 mm di H2O (0,008 pollici di H2O)	24 dBA	1,0 W

4.2 Ventole TriCool™ Blue LED anteriori e posteriori

Nel case Nine Hundred Two sono preinstallate due ventole Blue LED da 120x25 mm, una davanti a ogni gabbia per unità a disco rigido, per raffreddare le unità a disco rigido. Le ventole sono posizionate in modo da dirigere il flusso dell'aria nel case. Nella parte anteriore del faceplate di ogni ventola è disponibile una manopola di controllo della velocità. Per aumentare la velocità, ruotare la manopola in senso orario. La velocità minima è di 1200 RPM, la massima di 2000 RPM. Per verificare le specifiche, vedere il diagramma seguente.

Nella parte posteriore del case è installata una ventola TriCool™ Blue LED da 120x25 mm. Tale ventola è posizionata in modo da dirigere il flusso dell'aria verso l'esterno del case ed è dotata di un interruttore a tre velocità, che consente di scegliere tra funzionamento silenzioso, prestazioni ottimali e massimo raffreddamento. L'interruttore si trova nella parte posteriore del case. Per default è selezionata la velocità minima.

Dimensioni: Ventola TriCool™ da 120x25 mm

Tensione nominale: 12 V CC

Tensione operativa: 10,2 V - 13,8 V

Velocità (RPM)	Corrente in ingresso	Flusso d'aria	Pressione statica	Emissioni acustiche	Potenza in ingresso
Velocità massima 2500	0.22A (max.)	0.335 m³ / min(11.841 CFM)	6.888mm-H_2O (0.272inch- H_2O)	38.7 dBA	2.64 W
Velocità media 2000	0.15A	0.264 m³ / min (9.339 CFM)	4.295mm- H_2O (0.169inch- H_2O)	34.3 dBA	1.80 W
Velocità minima 1500	0.12A	0.193 m³ / min (6.832 CFM)	2.226mm- H_2O (0.087inch- H_2O)	27.3 dBA	1.44 W

Nota: per avviare una ventola TriCool™ da 120 mm è necessaria una tensione minima di 5 V. Se si sceglie di collegare la ventola a un dispositivo di controllo o al connettore specifico della ventola (Fan-Only) disponibile in alcuni alimentatori Antec, è consigliabile impostare la velocità massima. Il dispositivo di controllo regola la velocità della ventola variando la tensione, a partire da un minimo che varia da 4,5 V a 5 V. Se si collega a un dispositivo di controllo una ventola TriCool™ impostata sulla velocità media o minima, potrebbe essere impossibile avviare la ventola, perché la tensione già abbassata dal dispositivo di controllo viene ulteriormente ridotta a meno di 5 V dai circuiti della ventola TriCool™.

4.3 Ventole facoltative

Sono disponibili due attacchi facoltativi per ventole da 120 mm, ovvero una ventola laterale (sul pannello laterale sinistro) e una ventola centrale (all'estremità posteriore della gabbia per unità a disco rigido). Si consiglia di utilizzare ventole Antec TriCool™ da 120 mm, impostate sulla velocità minima e posizionate in modo da dirigere il flusso dell'aria verso la parte interna del case.

Ventola laterale — L'apertura della ventola laterale migliora il raffreddamento della scheda grafica. Inserire la ventola nella staffa disponibile sul pannello laterale, in modo da dirigere il flusso dell'aria verso la parte interna del case.

Ventola centrale — La ventola centrale è progettata per raffreddare la CPU, la scheda grafica o l'alimentatore, a seconda delle guide di fissaggio per unità a disco in cui si installano le gabbie per unità a disco rigido. È possibile utilizzare la ventola centrale per qualsiasi gabbia per unità a disco rigido in cui NON sia installata un'unità a disco rigido. Questa struttura è utile soprattutto per il raffreddamento delle implementazioni con doppia scheda grafica.

1. Per rimuovere l'attacco della ventola centrale, premere le clip utilizzate per fissare la guida alla gabbia.
2. Collocare la ventola da 120 mm nell'attacco e premere in modo da fissare i fori sulla ventola all'attacco.
3. Utilizzando le viti lunghe in dotazione, fissare la ventola all'attacco. Non stringere eccessivamente.
4. Far scorrere il cavo di alimentazione (e quello dell'interruttore di controllo, se si utilizza una ventola TriCool™) nella guida per i cavi disponibile accanto all'attacco.
5. Fissare il componente assemblato alla parte posteriore di una gabbia per unità a disco rigido vuota.
6. Collegare la ventola all'alimentatore.

4.4 Filtri dell'aria lavabili

Filtri dell'aria anteriori – Dietro il faceplate di ogni gabbia per unità a disco rigido è presente un filtro. Per default con il case vengono forniti due filtri dell'aria.

Per pulire i filtri:

1. Rimuovere e conservare le viti ad alette utilizzate per fissare la gabbia per unità a disco rigido alle guide di fissaggio per unità a disco da 5,25 pollici.
2. Spingere la gabbia per unità a disco rigido in avanti di 3-5 cm. Il filtro dell'aria si trova dietro il faceplate.

   Nota: se si è lasciato uno spazio di circa 5 cm tra i cavi, non dovrebbe essere necessario disconnettere i cavi dati o di alimentazione dall'unità a disco rigido o dalla ventola per rimuovere i filtri da pulire.
3. Per rimuovere il filtro, sollevare le alette.

   Filtro dell'aria laterale – Nella staffa per la ventola è presente un filtro. Poiché tale filtro è situato nella parte interna del pannello laterale, per accedervi è necessario aprire il pannello laterale. Rimuovere il filtro spingendolo fuori dalla staffa.

   Di tanto in tanto è necessario lavare i filtri dell'area installati, per evitare che il sistema si surriscaldi e diventi instabile. Inizialmente, è consigliabile controllare il filtro dell'aria almeno una volta al mese. La frequenza dipende dalle condizioni ambientali e dall'utilizzo del sistema. Se il sistema è in funzione 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, sarà necessario controllare i filtri più spesso, rispetto a un sistema che viene utilizzato solo saltuariamente.

Antec, Inc.
47900 Fremont Blvd.
Fremont, CA 94538 - Stati Uniti
USA
Tel: 510-770-1200
Fax: 510-770-1288

Antec Europe B.V.
Stuttgartstraat 12
3047 AS Rotterdam
Paesi Bassi
Tel: +31 (0) 10 462-2060
Fax: +31 (0) 10 437-1752

Supporto tecnico:
Stati Uniti e Canada
1-800-22ANTEC
customersupport@antec.com

Europa
+31 (0) 10 462-2060
europe.techsupport@antec.com

www.antec.com

© Copyright 2009 Antec, Inc. Tutti i diritti riservati.
Tutti i marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari. La riproduzione completa o parziale del presente documento è consentita esclusivamente su autorizzazione scritta.